



## **txtr ekönyv olvasó használati utasítás**

### **Tartalom**

1. Mi található a txtr olvasó csomagjában?
2. Az akku feltöltése
3. Az első lépések
  - 3.1 Ismerkedés az olvasóval
  - 3.2 Az olvasó be- és kikapcsolása
  - 3.3 Az érintőpad kezelése
  - 3.4 Elektronikus könyv olvasása
  - 3.5 Automatikus tájolás
  - 3.6 Elektronikus könyv vásárlása txtr Store-on keresztül
  - 3.7 Az olvasó használata txtr.hu-fiókkal
  - 3.8 Dokumentumok másolása közvetlenül PC-ről/Mac-ről az olvasóra
4. Fontos biztonsági és használati tudnivalók
5. Útmutatás lítium ion akku használatához
6. Az Európai Unió megfelelőségi irányelvei

### **1. Mi található a txtr olvasó csomagjában?**

- txtr olvasó
- SIM kártya (előre behelyezve)
- 8GB Micro-SD kártya (előre behelyezve)
- Mini-USB-kábel
- USB hálózati adapter
- Rövid kezelési ismertető

### **2. Az akku feltöltése**

Mielőtt mobil üzemben első alkalommal használatba venné az olvasót, teljesen fel kell tölteni az akkut. Habár az olvasó töltés közben is bekapcsolható, legalább négy órán keresztül tölteni kell, mielőtt mobil üzemben használatba venné.

Az olvasót kétféleképpen lehet feltölteni. Bármelyik módot választja, az első lépés, hogy bedugja az USB-kábelt az olvasóba. Ezután dugja be


- a) az USB-kábelt egy számítógépbe vagy
- b) az USB-kábelt az USB hálózati adapterbe és az USB hálózati adaptert a fali csatlakozó aljzatba.

Az olvasó akkor van teljesen feltöltve, amikor az állapotjelző sorban az elemet ábrázoló ikon cellái teljesen feketék.

Fontos tudnivaló: Ne töltsé az akkut 24 óránál hosszabb ideig.

### 3. Az első lépések


#### 3.1 Ismerkedés az olvasóval

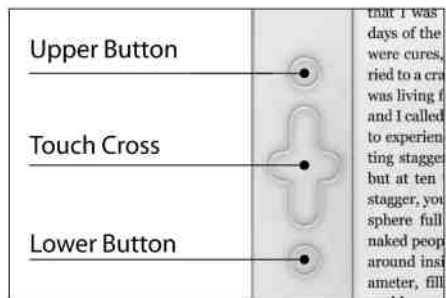

Upper Button: Felső gomb

Touch Cross: Érintő kereszt

Lower Button: Alsó gomb

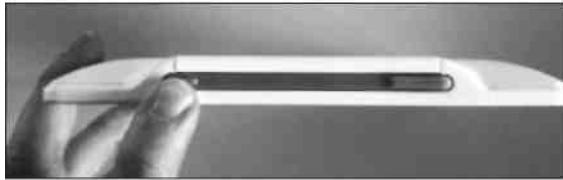

BE/KI gomb. mini-USB csatlakozó



micro-SD-kártya, SIM-kártya

### 3.2 Az olvasó be- és kikapcsolása

Az olvasó tetején egy szürke gumicsiptető található két gombbal. Az olvasót felülről szemlélve és a képernyőt maga felé forgatja a bekapcsoló gombot a baloldalon találja meg. A gumit tartsa erősen lenyomva, míg a készülék halk vibrálással nem jelzi, hogy bekapcsolt. Amikor a gomb melletti piros állapotjelző LED felgyullad, az olvasó aktív állapotban van.

Az olvasó kikapcsolásához nyomja meg ugyanazt a gombot, amíg rövid rezgést nem érez. Az olvasó kikapcsolódik, megjelenít egy rövid készenléti képet, és a bekapcsoló gomb mellett található piros állapotjelző LED kikapcsolódik. A készülék a bekapcsoló gombbal bármikor ismét aktiválható.

### 3.3 Az érintőpad kezelése

A txtr olvasóhoz érintésre érzékeny érintőpad tartozik, melynek segítségével a készülék kezelhető. Az érintőpad egy felső és egy alsó gombból, valamint egy kereszt alakú iránypadból áll. Ezek a működtető szervek érintésre érzékenyek. Leginkább finom érintésekre és gyors mozdulatokra reagálnak. Nincs szükség erős nyomás kifejtésére. Ha például előre kíván lapozni a dokumentumban, egyszerűen csúsztassa ujját balról jobbra az iránypadon. Ugyanígy ellenkező irányú mozgással visszafelé lehet lapozni az oldalakat.

Az alsó gombot hosszabb ideig nyomva megjeleníthető a választómenü. A menü bezárásához nyomja meg ismét az alsó gombot. A menüből úgy választhat ki egy menüpontot, hogy ujját az iránypad függőleges tengelyén mozgatja addig, amíg a kurzor a kívánt menüponthoz ér. Az alsó gombot ismételtlen megérintve érvényesítheti a választást. Ha a felső gombot nyomja, ezzel visszatér az előző menüsintre.

### 3.4 Elektronikus könyv olvasása

Miután megnyitott egy elektronikus könyvet, az iránypadon gyorsan végighúzva az ujját lapozhat benne. Balról jobbra simítva előre, jobbról balra simítva visszafelé lapozhat. Ha a felső gombot megnyomja, becsukódik az elektronikus könyv. Amikor lezárja a txtr olvasót, a készülék elmenti az olvasás helyét és ugyanitt nyitja meg a könyvet, amikor ismét bekapcsolja a készüléket.

A választómenüben, melyet az alsó gomb megnyomásával jeleníthet meg, az alsó gombot megnyomva kiválaszthat egy elhelyezett könyvjelzőt, előhívhat korábban elhelyezett könyvjelzőket, megváltoztathatja a betűméretet, dokumentumonként elrejtetheti az állapotsort, elérheti a tartalomjegyzéket.

### 3.5 Automatikus tájolás

A txtr olvasó automatikusan vízszintes vagy függőleges helyzetbe állítja be a képernyőt. Az iránypad konfigurációja ennek megfelelően automatikusan változik. Ez azt jelenti, hogy a dokumentumok bármelyik helyzetben olvashatók. Például az olvasót 180 fokkal elforgatva könnyebbé válik a kezelés balkezes felhasználók számára.

### 3.6 Elektronikus könyv vásárlása txtr webáruházon keresztül

A txtr beépített SIM kártyája révén képes a mobilhálózaton keresztül a webáruházhoz csatlakozni. A SIM kártyának és az adatforgalomnak NINCSEN önre nézve költsége. A rendszer előnye, hogy a webáruházon keresztül közvetlenül a készülékére vásárolhat könyveket. A txtr e-könyv áruház eléréséhez válassza a főmenüben a „**txtr webáruház**” menüpontot. Ehhez a txtr olvasót aktiválni és szinkronizálni kell a felhasználó megfelelő személyes txtr fiókjával. A txtr fiók létrehozása a txtr.hu oldalon a **Regisztráció** linkre kattintva történik. A txtr webáruház a magyar nyelvű irodalom mellett az angol nyelvű könyvek széles választékát kínálja, amely közvetlenül letölthető az olvasóra. A txtr webáruházban korábban megvásárolt adatok és dokumentumok a „**letöltött könyvek**” menüpont választásával érhetők el, lásd 3.7-es pont

### 3.7 Az olvasó használata txtr.hu-fiókkal

Először is szükség van egy txtr-fiókra. Első alkalommal, amikor egy újonnan megvásárolt olvasóval hozzáférnek a txtr webáruházhoz, a készülék felszólítja a felhasználót, hogy keresse fel a <http://txtr.hu/activate> oldalt. Ezen az oldalon újabb felszólítás jelenik meg, melynek értelmében be kell adnia az olvasón megjelenített kódot. Emellett be kell adnia a fizetési módot, a számlázási adatokat és a címet. A következő lépésben a felhasználónak fel kell keresnie a <http://txtr.hu> oldalt és rá kell kattintania a „Regisztráció” menüpontra. Miután beadta a kért adatokat, regisztrálnia kell egy személyes Adobe-ID-t. Ehhez be kell jelentkezni a txtr.com-on, majd rá kell kattintani a „Profile” (profil) hivatkozásra, ezután az „Edig profile and settings” (Profil és beállítások szerkesztése) menüpontra. Itt az Adobe-ID és a megfelelő jelszó jegyezhető be az „Account info” (fiók adatok) alatt. Az Adobe-ID segítségével lehet DRM-védelemmel ellátott elektronikus könyveket megvásárolni és elolvasni a txtr Store-ról. Ez a következő web-oldalon szerezhető be: <https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm>. Fontos tudni, hogy ugyanazt az Adobe-ID-t kell használni minden, DRM-védelemmel ellátott dokumentum esetén. A DRM-mel és az Adobe-ID-vel kapcsolatos további információk a következő web-helyen olvashatók: <http://forum.txtr.com/viewtopic.php?f=15&t=22>. Ezt követően a „Letöltött könyvek” menüponttal érhetők el a txtr webáruházban megvásárolt könyvek. A txtr fiókban korábban tárolt saját szövegek is innen érhetők el.

### 3.8 Dokumentumok másolása közvetlenül PC-ről/Mac-ről az olvasóra

Adatok átvitele a txtr olvasóra független a mobil hálózatoktól, és az olvasó USB portján keresztül bonyolítható le. Ez a csatlakozó az olvasó tetején található a szürke gumira nyomtatott USB logó mögött. A fedél felemelése után az olvasó a készülékhez tartozó USB kábellel PC-re vagy Mac-re csatlakoztatható. Ezt követően az olvasó állapotkijelzője egy USB logót jelenít meg és a PC-n/Mac-en egy új, „txtr\_reader” nevű adattároló eszköz jelenik meg. Ekkor ePUB és PDF dokumentumok másolhatók az új hordozó eszközre. Miután az átvitel befejeződött, a „txtr\_reader” adattároló eszköz az USB adattároló eszközöknél megszokott módon távolítható el. Ekkor az átvitt dokumentumok az „USB háttértár” menüponton keresztül érhetők el az olvasón. Fontos tudnivaló: Az „USB háttértár” menüpont csak akkor használható, ha nincs USB kapcsolat az olvasó és a PC/Mac között.

## 4. Fontos biztonsági és használati tudnivalók

Az Ön biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a txtr olvasó használata előtt olvassa el a következő biztonsági és használati tudnivalókat.

### Szállítás és mozgatás

A txtr olvasó érzékeny elektronikus alkatelemeket tartalmaz. Ne ejtse le, ne szerelje szét, ne nyissa fel, ne törje meg, ne szúrja át, ne bontsa vagy hajlítsa meg erőszakkal az olvasót. Ne dobja nyílt lángba az olvasót. Ne melegítse mikrohullámú sütőben és ne helyezzen tárgyakat az olvasóba.

### Védekezés folyadék vagy időjárás viszonyok ellen

Ne használja a txtr olvasót esőben, mosdókagyló mellett vagy más nedves környezetekben. Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék az olvasóba vagy az olvasóra. Ha a txtr olvasó folyadékkal érintkezett, kérjük, vegyen le róla minden kábelt, és tisztítás előtt kapcsolja ki teljesen. Várja meg, amíg a készülék teljesen megszárad, mielőtt ismét bekapcsolná. Ne kísérelje meg a txtr olvasót külső hőforrás segítségével (mikrohullámú sütő, hajszárító, stb.) megszáradítani. A nedvességnek kitett és megsérült txtr olvasó többé már nem lesz működőképes.

De a túl alacsony hőmérséklet is káros a készülékre nézve. Ne helyezze az olvasót hűtőszekrénybe vagy más hasonló hideg környezetbe.

### **A txtr olvasó javítás vagy átalakítása**

Semmiképpen se próbálja meg saját maga javítani a txtr olvasót. A txtr olvasó szétszerelése olyan károsodást okozhat, melyre nem vonatkozik a jótállás.

A txtr olvasó nem tartalmaz olyan alkatelmeket, melyeket karbantartása a felhasználó feladata lenne, kivéve a SIM-kártya behelyezését a SIM-nyílásba és a Micro-SD-kártya behelyezését a Micro-SD-nyílásba. A karbantartási feladatokat kizárólag szerződéses szervizpartnereink végezhetik. További tájékoztatást a szervizzel és a segítségnyújtással kapcsolatban a <http://co.ekonyv.hu> oldalon olvashat vagy forduljon kollégánkhoz az [ugyfelszolgalat@ekonyv.hu](mailto:ugyfelszolgalat@ekonyv.hu) e-mail címen.

### **Akkucsere**

A txtr olvasóban található akkut kizárólag szerződéses szervizpartnereink cserélhetik ki. További tájékoztatást a szervizzel és a segítségnyújtással kapcsolatban az [ugyfelszolgalat@ekonyv.hu](mailto:ugyfelszolgalat@ekonyv.hu) e-mail címen kérhet.

### **A txtr olvasó feltöltése**

A txtr olvasó feltöltéséhez kizárólag a következő eszközök használhatók: a készülékhez adott USB-kábel és a szintén a készülékhez adott USB hálózati adapter VAGY más készülék USB csatlakozója, amely megfelel az USB 2.0 vagy 1.1 szabványnak.

Tanulmányozza át alaposan a más tartozék termékekhez adott biztonsági utasításokat, mielőtt az adott terméket a txtr olvasóval használná. A txtr szoros együttműködése nem garancia arra, hogy harmadik fél termékei megfelelnek a rádiófrekvenciás árnyékolás biztonsági irányelveinek és szabványainak.

Amikor a txtr olvasó feltöltéséhez az USB hálózati adaptert használja, kérjük, ügyeljen arra, hogy az USB-kábel és az USB hálózati adapter maradéktalanul csatlakozzon egymáshoz. Ezután szorosan csatlakoztassa az USB hálózati adaptert a fali csatlakozó aljzatba. Nedves kézzel ne használja az USB hálózati adaptert.

A következő esetekben húzza ki az USB hálózati adaptert a fali csatlakozó aljzataból:

- Meglazult vezetékek láthatók a hálózati kábelben vagy a hálózati dugaszon vagy pedig a kábel vagy a dugasz megsérült.
- A hálózati adaptert eső, folyadék vagy nagy nedvesség érte.
- Megsérült a hálózati adapter háza.
- Feltételezhető, hogy a hálózati adapter szervizt vagy javítást igényel.
- Meg kívánja tisztítani a hálózati adaptert.

### **Légzsákkal ellátott gépkocsikban**

Ha egy légzsák felfúvódik, óriási erők szabadulnak fel. Ne tárolja a txtr olvasó vagy bármely tartozékát a légzsák hatásterületén belül.

### **Üveg alkatrészek**

A txtr olvasó képernyője üvegből készült. Eltörhet, ha a txtr olvasó kemény felülethez ütközik vagy nagy nyomásnak vagy ütésnek van kitéve. Ha az üveglap szétrobban vagy széttörik, kérjük, ne érintse meg és ne próbálja meg eltávolítani a törött üveget. Kérjük, forduljon az [ugyfelszolgalat@ekonyv.hu](mailto:ugyfelszolgalat@ekonyv.hu) oldalon keresztül kollégáinkhoz. Addig ne használja az olvasót, amíg ki nem cserélteti az üveget. A jótállás nem érvényes a rossz vagy helytelen használat miatt bekövetkező üvegtörésekre.

## **Fulladásveszély**

A txtr olvasóban apró részek vannak, melyeket gyermekek lenyelhetnek és ezért fulladást okozhatnak. Kérjük, mindig tartsa távol a txtr olvasót gyermekektől.

## **Tűz-/robbanásveszélyes helyek**

Kérjük, kapcsolja ki a txtr olvasót, ha tűz- ill. robbanásveszélyes helyen tartózkodik. Ne töltsen a txtr olvasó és vegye figyelembe az összes veszélyjelzést és figyelemfelhívást. Ilyen környezetekben a szikra robbanást vagy tüzet okozhat, ami súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat. A tűz- és robbanásveszélyes területek többnyire egyértelműen vannak jelölve, de nem mindig. Ilyen területek lehetnek például: gázszivattyúk és gáztöltő állomások, fedélzet alatti területek hajókon, üzemanyag vagy vegyi anyagok tárolására vagy szétosztására használt létesítmények, folyékony gázzal (pl. propánnal vagy butánnal) hajtott gépjárművek, olyan területek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy részecskéket (pl. gabonaszemeket, port, fémport) tartalmaz, valamint egyéb olyan területek, ahol tanácsos a gépjármű motorját kikapcsolni.

## **Csatlakozók és érintkezők használata**

Kérjük, soha ne kísérelje meg a hálózati csatlakozó dugaszt erőszakkal a fali csatlakozóba erőltetni. Nézze meg, nincsenek-e idegen anyagok a csatlakozóban. Ha a hálózati dugaszt nem tudja csatlakoztatni, vegye ki a csatlakozó aljzatból, mert valószínűleg nem illik az adott aljzatba. Győződjön meg róla, hogy a hálózati dugasz és a csatlakozó aljzat illik egymáshoz, és hogy a hálózati dugasz megfelelő helyzetben van a csatlakozó aljzathoz képest.

## **Elfogadható hőmérséklettartomány**

Kérjük, hogy a txtr olvasót kizárólag 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten használja és tárolja. Ennél alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet mellett előfordulhat, hogy lerövidül az akku élettartama, vagy esetleg a txtr olvasó működése károsodik. A txtr olvasó használata közben kérjük, kerülje a hőmérséklet vagy a légnedvesség nagy mértékű változásait, mert ez kondenzvíz lecsapódást okozhat a txtr olvasón vagy azon belül. Ne hagyja a txtr olvasót a gépkocsiban, mert a parkolóban a kocsin belül a hőmérséklet az ajánlott tartomány alá csökkenhet vagy fölé emelkedhet.

## **A txtr olvasó házának tisztítása**

A txtr olvasó tisztítása előtt kérjük, húzzon ki minden kábelt és kapcsolja ki teljesen a készüléket. Használjon puha, kissé nedves és szőszmentes kendőt. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség az olvasóba. Ne használjon ablaktisztítót, háztartási tisztítószeret, spray-t, oldószert, alkoholt, tisztító folyadékot, lúgos oldatot vagy súroló hatású szert a txtr olvasó tisztításához. A készülékházon a karcolások vagy kopások elkerülése érdekében célszerű védőtokot vagy védőborítást használni (külön kapható).

## **Védekezés a rádiófrekvenciák ellen**

A txtr olvasóban rádióadó és -vevő található. A bekapcsolt txtr olvasó nagyfrekvenciás energiát küld és fogad az antennán keresztül. A rádióantenna az olvasó tetején található, az USB-csatlakozó mellett. A Wi-Fi és Bluetooth antenna az olvasó hátoldalának felső részén helyezkedik el. A txtr olvasó eleget tesz az Európa Tanácsnak a lakosság nagyfrekvenciás energia elleni védelméről szóló 1999. július 12-i 1999/519/EK sz. Ajánlásának. Ha ennek ellenére a rádiófrekvenciás energia esetleges hatásától tart, célszerű rövidebbre fogni azt az időt, ameddig a txtr olvasót használja, mivel az időtényező meghatározó a rádiófrekvenciás energia által az emberre gyakorolt hatás mértékét illetően. Vegye figyelembe a készüléktől való távolságot, mivel a kitettség a távolsággal fordított arányban jelentős mértékben csökken.

## **Rádiófrekvenciás interferencia**

Az elektromos készülék rádiófrekvenciás sugárzása negatív hatással lehet más elektromos készülékek működésére, így hibát, rendellenes működést idézhet elő. Habár a fejlesztés, a tesztek és a gyártás során messzemenően figyelembe vesszük az EU emberek rádiófrekvenciák elleni védelmére vonatkozó határértékeit, előfordulhat, hogy a txtr olvasó zavarja más elektromos készülékek működését. Ezért kérjük, vegye figyelembe a következő óvintézkedéseket.

## **Repülőgépek**

Lehet, hogy a txtr olvasó használatát repülés közben korlátozzák. A repülés üzemmódot, amely a txtr olvasón belül kikapcsolja a rádióadást, az olvasó fő menüjében a **Beállítások** menüponton belül a **mobil kapcsolat beállításaira** lépve lehet aktiválni.

## **Gépjárművek**

A txtr olvasó rádiófrekvenciás jelei zavarhatják a gépjárművek elektromos rendszerét. Ezzel kapcsolatban további részleteket tudhat meg gépjármű- vagy szerződéses szervizközpontjában.

## **Szívritmus-szabályozók**

A Gyógyászati Gyáripárosok Egyesülete (HIMA) azt javasolja, hogy a lehetséges zavarások elkerülése érdekében legalább 15 cm legyen a távolság a mobil rádiókészülék és a szívritmus-szabályozó között. A szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek vegyék figyelembe a következő óvintézkedéseket:

- Kérjük, a txtr olvasót tartsák mindig legalább 15 cm távolságra a szívritmus-szabályozótól, amikor a mobil rádiómodem be van kapcsolva.
- Ne tartsák a txtr a kabát/zakó belső zsebében.

Ha okkal lehet interferenciával számolni, kérjük, kapcsolják ki azonnal az olvasót.

## **Hallókészülékek**

Előfordulhat, hogy interferencia lép föl a txtr olvasó és a hallókészülék között. Ha ez előfordul, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával vagy orvossal, akivel megbeszélhetik az alternatívákat, vagy aki megoldást javasol.

## **Egyéb gyógyászati segédeszközök**

Ha más gyógyászati segédeszközt használ, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy orvosához, aki megbizonyosodik a készülék rádiófrekvenciás jelek elleni védettségéről.

## **Kórházak és rendelőintézetek**

Kórházakban és rendelőintézetekben olyan gyógyászati készülékeket használnak, melyek esetleg nagyon érzékenyen reagálnak a külső rádiófrekvenciás jelekre. Kérjük, kapcsolja ki a txtr olvasót, ha a kórházak és a rendelőintézetek szabályzata ezt kéri.

## **Robbantási helyek és közintézmények**

Azért, hogy robbantási helyeken az interferencia elkerülhető legyen, kérjük, kapcsolja ki a txtr olvasó, amikor robbantási helyhez közeledik, vagy olyan helyen, ahol tilos a rádiókészülékek használata. Kérjük, tartson be minden tiltó táblát és biztonsági előírást.

## **5. Fontos útmutatás lítium ion akku használatához**

1. Ne dobja tűzbe.
2. Ne zárja rövidre.
3. Ne szerelje szét.
4. Ne használja, ha az megsérült.
5. Gondoskodjon a megfelelő ártalmatlanításáról.

## **6. Az Európai Unió megfeleléségi irányelvei**

Ez a készülék eleget tesz az Európa Tanács emberek rádiófrekvenciás energia (0 ... 300 GHz) elleni védelméről szóló 1999. július 12-i 1999/519/EK sz. ajánlásának A készülék eleget tesz a következő szabványoknak: EN 300 328, EN 301 489-17, EN 301 511, EN 301 908, EN 50385

További kérdésekkel forduljon hozzánk: [ugyfelszolgalat@ekonyv.hu](mailto:ugyfelszolgalat@ekonyv.hu)

**eKönyv Magyarország Kft.**  
**1086 Budapest, Dankó u. 4-8.**

[www.ekonyv.hu](http://www.ekonyv.hu)